

A Oudemolensedijk 7 B  
4793 TE Fijnaart  
E info@tributespace.nl

I www.tributespace.nl  
T +31 (0) 168 405 104  
F +31 (0) 168 404 245


BANK ING  
IBAN NL95 INGB 0008 0579 43  
BIC INGBNL2A

Gebruiksaanwijzing mobiele badkamer


Juni 2021

## Geiser

In principe staat de geiser altijd stand-by, dit houdt in dat hij altijd klaar is voor gebruik. Indien de geiser uit staat dient u de hoofdschakelaar (1) op AAN (I) te draaien. De geiser staat nu stand-by en is klaar voor gebruik.

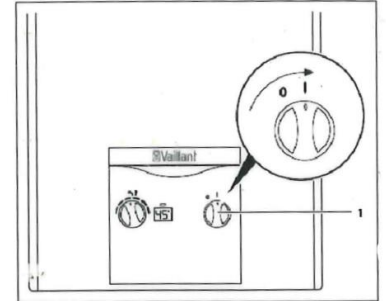

Indien nodig kunt u de temperatuur van het warme water bijstellen door met de temperatuurkeuzeknop (6) te variëren. Door naar rechts te draaien, wordt de temperatuur hoger. Door naar links te draaien, wordt de temperatuur lager.

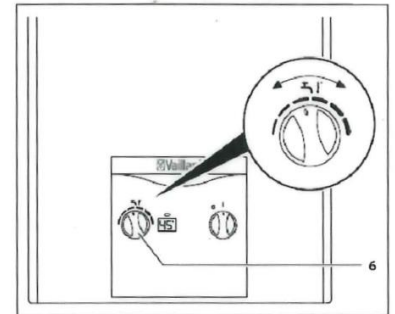

## Gasfles wisselen

Het kan voorkomen dat de gasfles van de mobiele badkamer vervangen moet worden. De gasflessen bevinden zich in de bak voor op de mobiele badkamer (op de dissel). In deze bak staat ook een extra volle reservegasfles. Volg onderstaande stappen om de flessen te verwisselen:

1. Draai de kraan op de lege gasfles dicht
2. Haal de drukregelaar van de lege fles door deze los te draaien met een baco
3. Verwijder het zegel van de volle gasfles maar **draai deze nog niet open!!!**
4. Plaats de drukregelaar op de volle fles en draai deze aan met een baco
5. Draai de kraan bovenop de volle fles open en er is weer gas beschikbaar voor de geisers. **Controleer goed of u geen gas ruikt!!!**




Zou u zo vriendelijk willen zijn om ons door te geven dat de gasfles is verwisseld. Dan zorgen wij voor een nieuwe reservefles.

## Elektrische kachel

Via schakelaar (1) aan de rechterzijde van het toestel kan de convector worden in- of uitgeschakeld. De gewenste ruimtetemperatuur kan met de temperatuurkeuzeknop (2) traploos worden ingesteld tussen ca. +6 °C en +30 °C.

**LET OP:** als u de badkamer verlaat de temperatuurkeuzeknop (2) volledig naar rechts (\*) draaien.

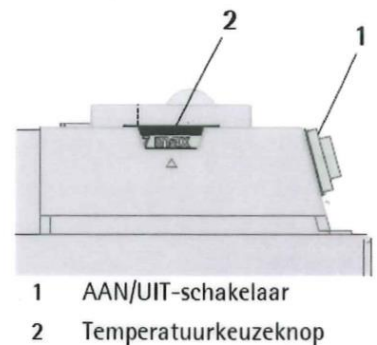

- 1 AAN/UIT-schakelaar  
2 Temperatuurkeuzeknop

**DE BADKAMER NA GEBRUIK ALTIJD WEER OP SLOT DOEN!!!**